


Hidden shelf support ZERO

Reggiripiano Zero Shelf support Zero

Materiale - Material > Plastica - Plastic

Finitura - Finish > PGR


Art.	H	L	L1	L2	Ø			
ZE01	13,8	30	11,7	28	8	min. 20	2.500	11,5
ZE03	10,8	30	11,7	22	8	min. 16	2.500	8,7

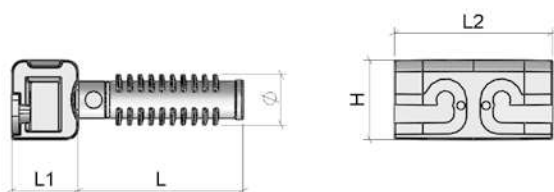

Materiale - Material > Plastica - Plastic

Finitura - Finish > PGR

Art.	H	L	L1	L2	Ø			
ZE02	13,8	30	11,7	28	8	min. 20	2.500	12,0
ZE04	10,8	30	11,7	22	8	min. 16	2.500	9,1

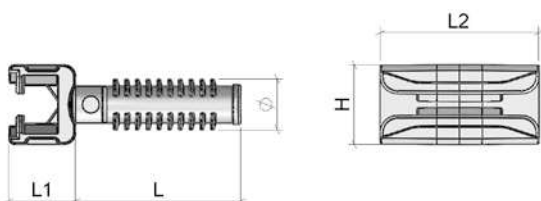


Tirante per Zero Dowel for Zero

Materiale - Material > Ferro - Steel

Finitura - Finish > FZ

Art.	L	L1	M		
TZ01	8,7	6,3	6euro	5.000	10,8
TZ03	8,7	6,3	4euro	5.000	6,8



Schema di montaggio Zero

Assembly sequence ZERO



Video di montaggio
Assembly video



Inserire i supporti nelle apposite forature sul ripiano del mobile.
Inserire ed avvitare i perni nelle apposite forature sulle spalle del mobile. Spingere il ripiano fino ad oltrepassare il primo supporto. Spingere il ripiano fino alla battuta.

Insert the supports in the appropriate holes on the shelf of cabinet.
Insert and screw the dowels in the appropriate holes, on the sides of the cabinet. Push the shelf until it goes beyond the first ZERO support. Push the shelf until it stops.



Sollevare il ripiano.


Lift the shelf.

Assembly sequence ZERO



Spingere il ripiano fino a battuta.

Push the shelf until it stops.

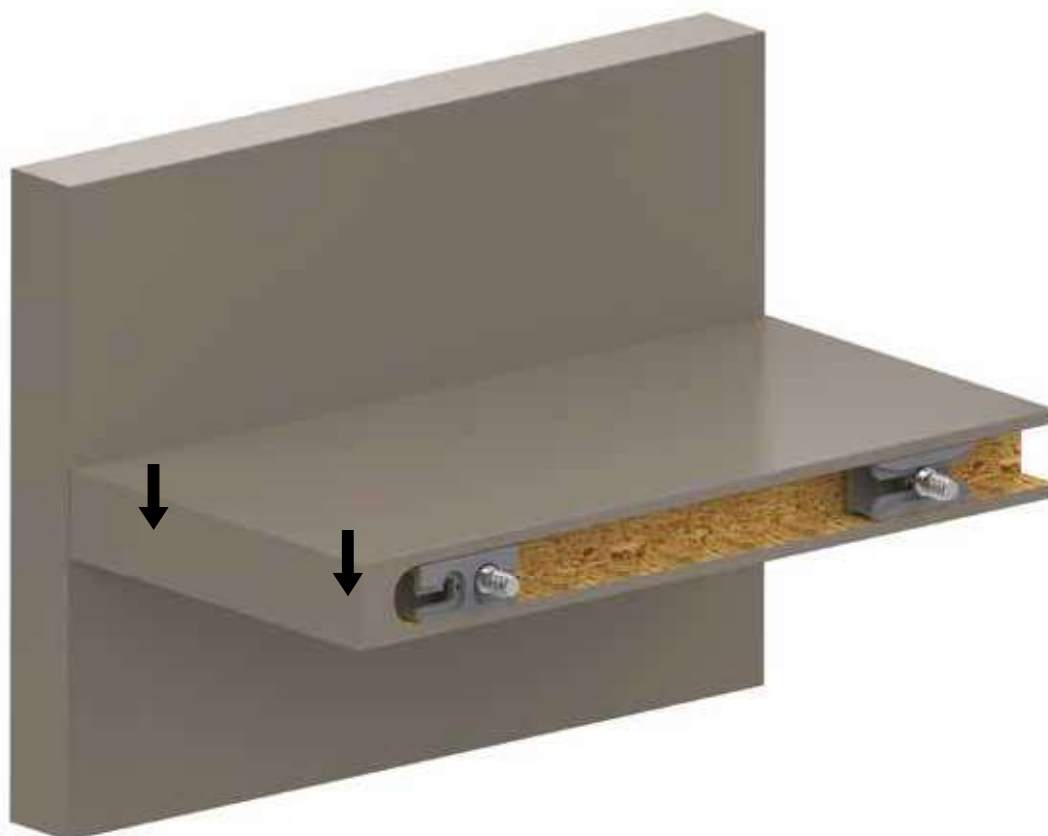

Spingere in basso il ripiano per bloccarlo.

Push down the shelf to lock it.

**LOCK**