


Reggipiano interparete ONE

Shelf support ONE

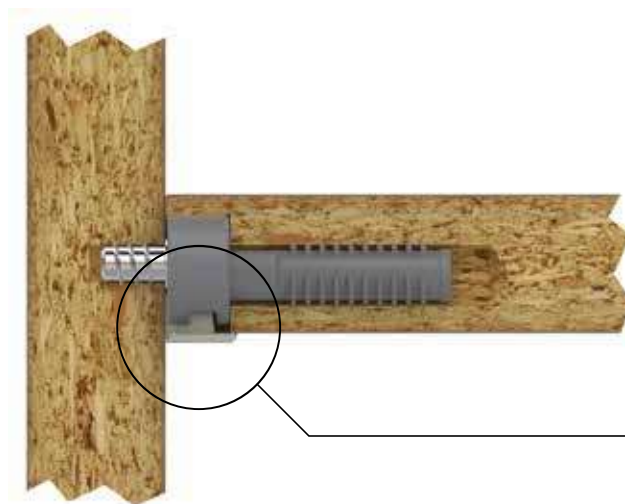

Video di montaggio
Assembly video




Shelf support ONE

Reggiripiano ONE Shelf support ONE

Materiale - Material > Plastica - Plastic

Finitura - Finish > PGR

Art.	Ø	Øa	L	L1			
ON01	16	8	30	8,2	18	5.000	12,3

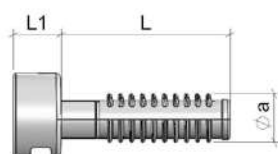


Tappo di copertura ONE Cover cap for ONE

Materiale - Material > Zama - Zinc Alloy

Finitura - Finish > ZNL - ZZN

Art.	L	L1			
CN02	9,5	12	18	5.000	9,5
CN03	9,5	12	25	5.000	10,5

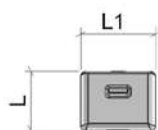

Reggipiano interparete ONE


Shelf support ONE

Tirante per ONE Dowel for ONE


Materiale - Material > Ferro - Steel

Finitura - Finish > FZ

Art.	M	L	L1	Drill Ø		
TZ02	6euro	8,7	5,7	5	5.000	10,0
TZ04	4euro	8,7	5,7	3	5.000	6,3

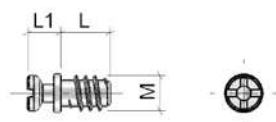

Art.	Øa	L	L1	Drill Ø		
TZ05	3	8,7	5,7	3	5.000	6,5


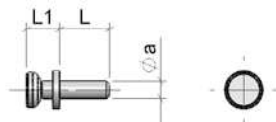


Utensile per ONE Tool for ONE

Materiale - Material > Plastica - Plastic


Finitura - Finish > Rossa - Red

Art.	L	L1	L2	H		
UT03	42	8,5	25	24	100	0,9

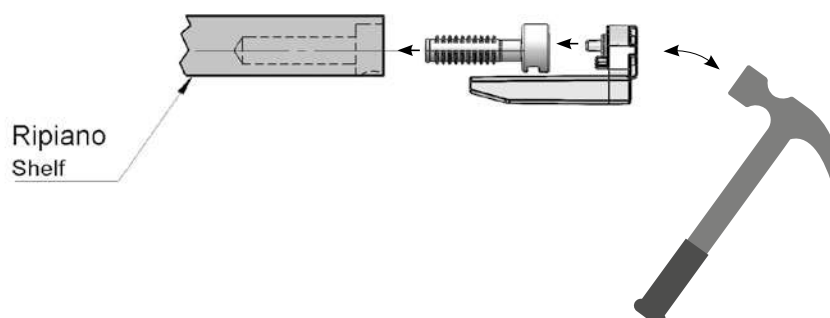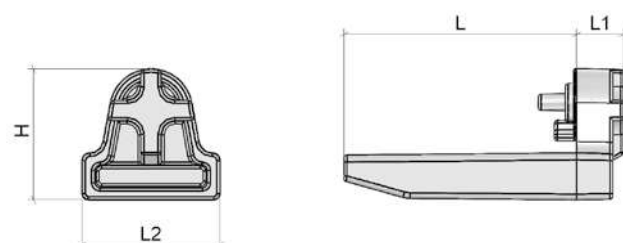

Assembly sequence ONE/ALL in ONE

Video di montaggio
Assembly video

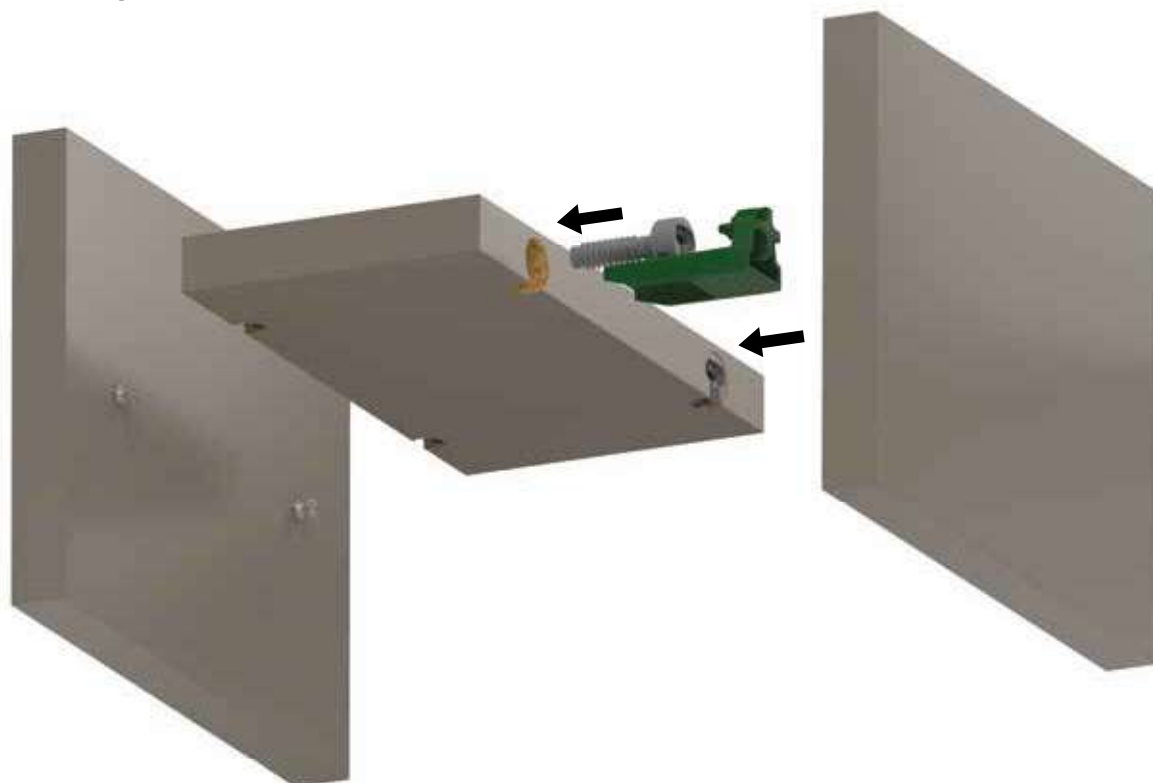

Inserire i supporti nelle apposite forature sul ripiano del mobile mediante l'impiego dell'utensile. Inserire ed avvitare i perni nelle apposite forature sulle spalle del mobile, allineare le cave con i perni e spingere verso il basso il ripiano fino a battuta.


Insert the supports in the appropriate holes on the shelf of cabinet through the use of tool. Insert and screw the dowels in the appropriate holes on the sides of cabinet, line up the slots with the dowels and push down the shelf until it stops.



Schema di montaggio ONE

Assembly sequence ONE

Video di montaggio
Assembly video

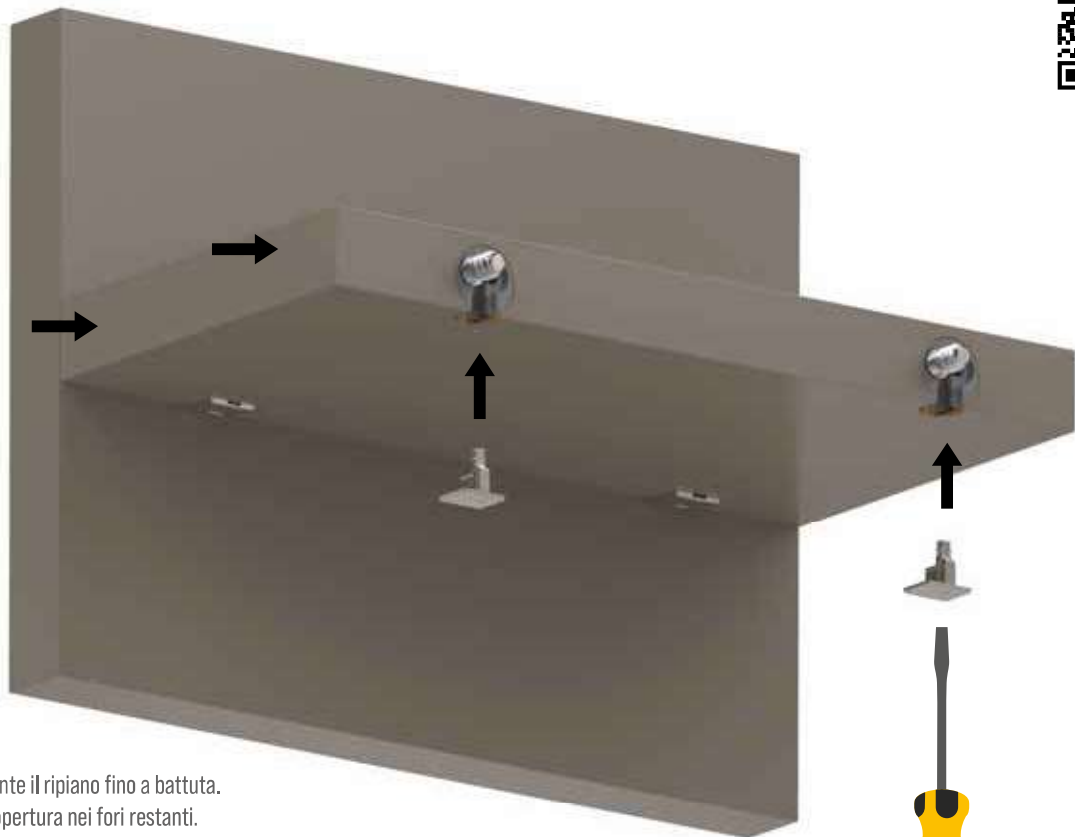


Spingere frontalmente il ripiano fino a battuta.
Inserire i tappi di copertura nei fori restanti.

Push the front of the shelf until it stops.
Insert the cover plugs.




LOCK

Assembly sequence ALL in ONE

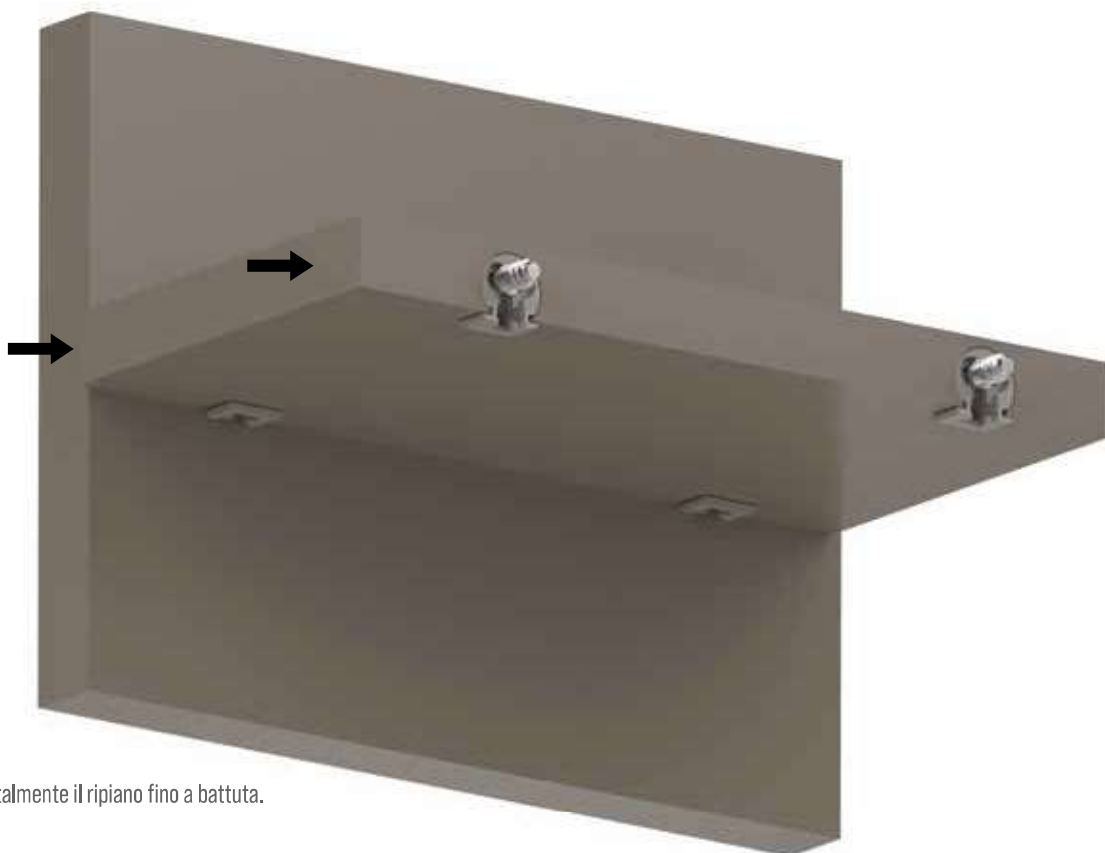

Spingere frontalmente il ripiano fino a battuta.

Push the front of the shelf until it stops.

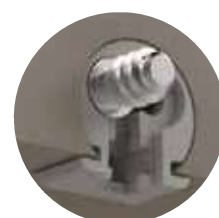

LOCK